照明器具取扱説明書

型番：YPL-386

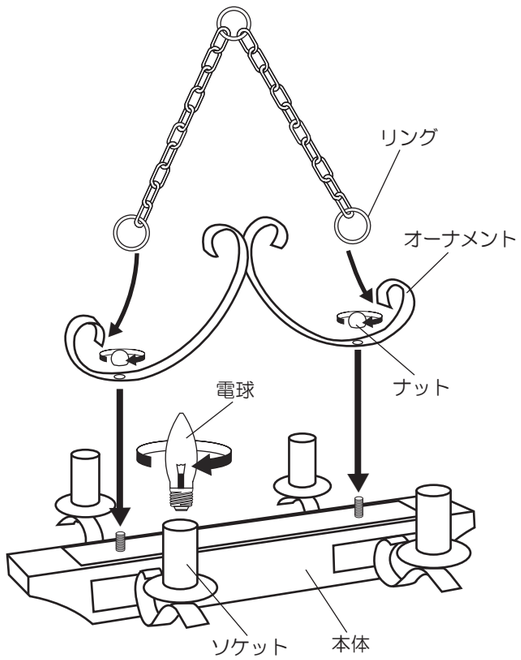

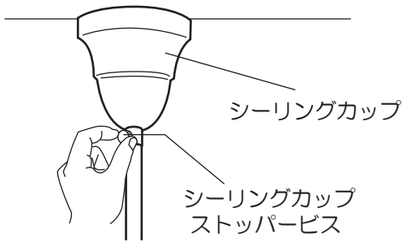

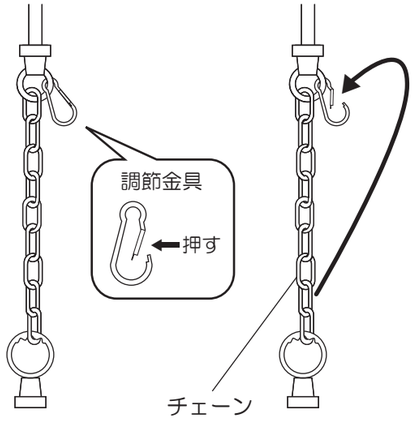

■器具の組立て方

1．本体からナットを外し、オーナメントを本体に合わせ外したナットで固定してください。
この時、ナットは強めに手で締めてください。
ナットの締め方がゆるいと落下の恐れがあり危険です。
その後、リングをオーナメント下部に引掛けてください。

2．ソケットに電球を取り付けてください。
この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。

> 注意　必ず家のブレーカーを **切** にしてから行ってください。

3．天井の接続器に引掛プラグを「カチッ」と音が鳴るまで手で回して確実に固定してください。取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながら外してください。

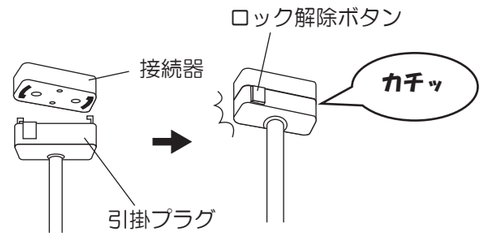

4．シーリングカップを天井まで持ち上げ、シーリングカップストッパービスを手で回して固定させてください。

5．器具の高さを変える時は、調節金具を開け、連結されているチェーンをお好みの高さになる位置で調整金具に連結してください。
※電源コードに落下防止ストッパーが付いていない為、チェーンを取り外したり切断しないでください。

6．家のブレーカーを **入** にしてください。

7．家の壁スイッチで点灯・消灯させてください。

■使用電球

C32 シャンデリア球 100/110V 40W まで ロ金 E17

安全上の注意

警　告

●器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。
●ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

注　意

●点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
●電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り、本体・電球が冷えてから行ってください。
やけど、感電等の原因となります。
●電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色火災等の原因となります。
●取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等がないかを確認してください。
落下・故障等の原因となります。
●使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取付けを確認してください。

ご使用上の注意

●必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
●この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
●フトン、カーテン等の可燃物に近づけてのご使用は絶対にさけてください。電球、シェード(かさ)に布や紙を直接かけてのご使用も絶対におやめください。(火災・故障の原因となります)
●濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の恐れがあります)
●引掛けプラグを外す時は、必ずプラグ部分を持って回してください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
●お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
●お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
●器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
●ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
●直接日光の当たる場所でのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
●電球が高温になる為、電球上部のクロス等に汚れが付着しやすくなりますので、クロス等の表面をこまめにお手入れすることをお勧めします。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元　株式会社ユーワ
北海道旭川市東鷹栖４線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL http://n43-youwa.com

商品のお問い合わせフリーダイヤル
０１２０－８１－２９８８
（受付時間　土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ～ 17:00）

MADE IN CHINA

CL.HINA